


Emballage correct

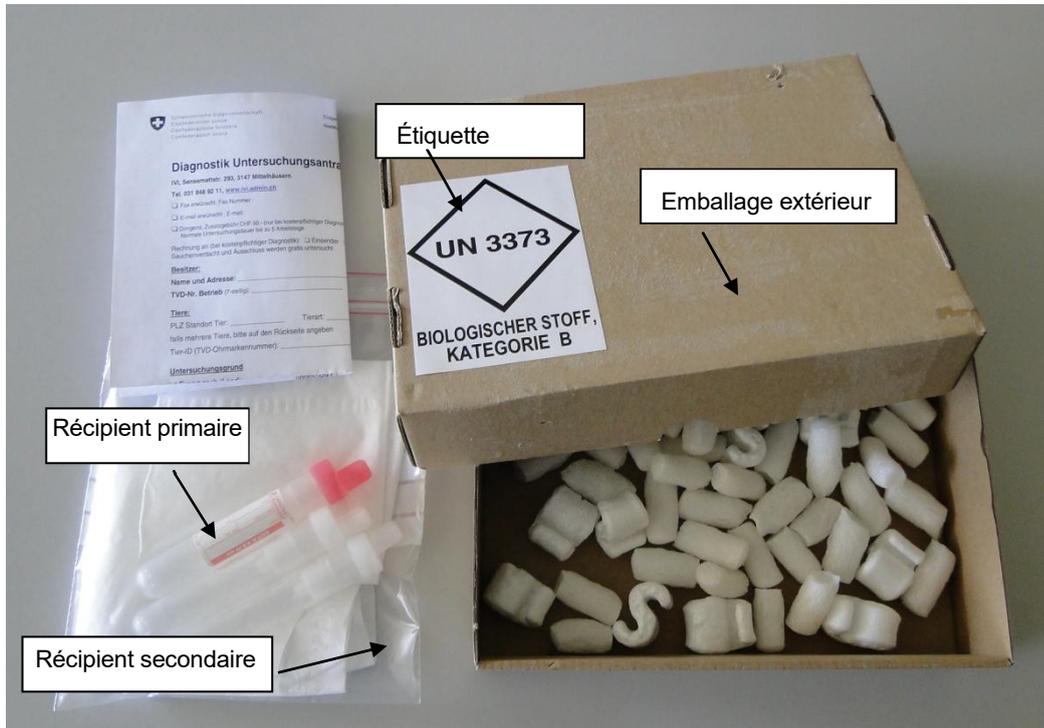

Exemples de récipients primaires : tube à échantillon, récipient en plastique étanche

Exemples de récipients secondaires : sac en plastique, tube, boîte en plastique, boîte refermable. Ajouter assez de matériau absorbant.

Emballage extérieur : carton, enveloppe rembourrée

Important : le récipient secondaire ou l'emballage extérieur doit être solide !

Le colis doit être muni de l'autocollant pour marchandises dangereuses UN 3373 (pour matériel diagnostique). L'autocollant UN 3373 peut être imprimé sur des étiquettes autocollantes au format A4 et des modèles d'impression sont disponibles ici : [Diagnostic, site de Mittelhäusern \(admin.ch\)](#).

Il est important de respecter les dimensions suivantes :

Les côtés du losange UN 3373 doivent mesurer au moins 50 mm de long, la largeur de la ligne doit être d'au moins 2 mm et la hauteur des lettres et des chiffres, d'au moins 6 mm. L'autocollant pour marchandises dangereuses doit être collé sur le paquet de manière à ce que le symbole UN 3373 représente un losange (à un angle de 45° comme sur l'image ; indication selon IATA P650).

(Des autocollants pour marchandises dangereuses UN 3373 prêts à l'emploi peuvent également être commandés en ligne auprès de plusieurs entreprises)