


Imballaggio corretto

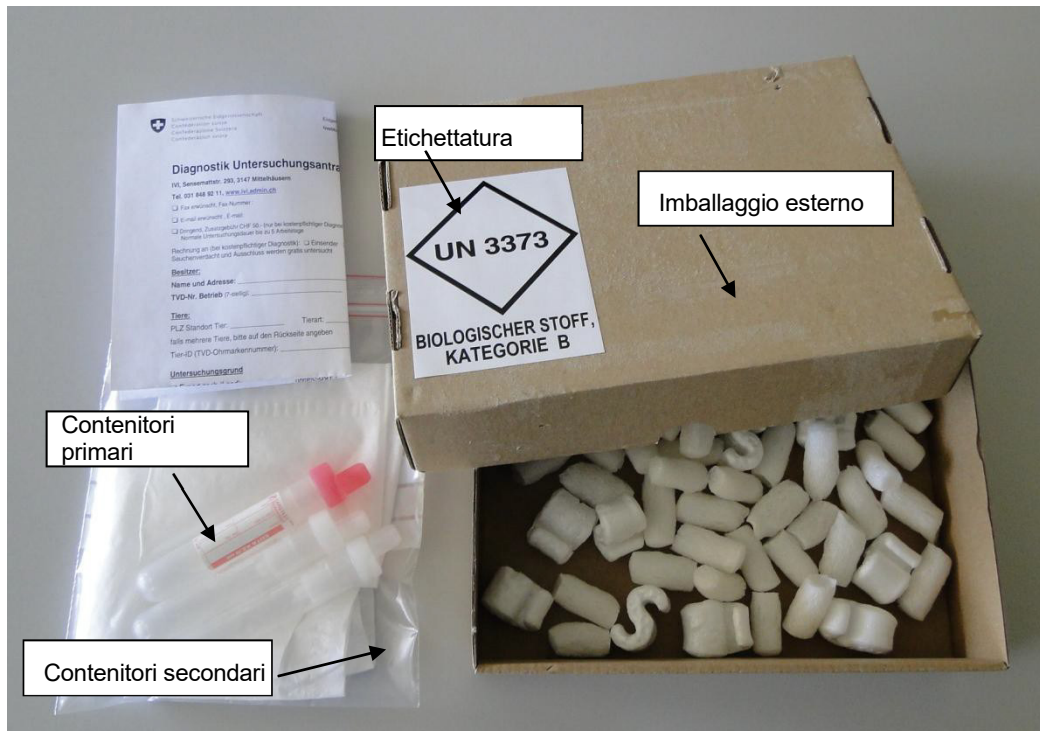

Contenitori primari possibili: provetta per campioni, contenitore di plastica a tenuta stagna
Contenitori secondari possibili: sacchetto di plastica, provetta, box di plastica, contenitore richiudibile. Aggiungere una quantità sufficiente di materiale assorbente.
Imballaggio esterno: scatola di cartone, busta imbottita
Attenzione: il contenitore secondario o l'imballaggio esterno deve essere robusto!

Il pacco deve essere contrassegnato con l'etichetta di merce pericolosa UN3373 (per il materiale diagnostico). L'adesivo UN3373 può essere stampato su etichette adesive in formato A4 e i modelli di stampa sono disponibili qui: [Diagnostica Sede di Mittelhäusern \(admin.ch\)](#).

È importante rispettare le seguenti dimensioni:
i lati del rombo UN3373 devono essere lunghi almeno 50 mm. La linea del rombo deve essere larga almeno 2 mm e tutte le lettere e i numeri devono avere una dimensione minima di 6 mm. L'etichetta della merce pericolosa deve essere apposta sul pacco in modo che il simbolo UN 3373 sia un rombo (con un angolo di 45° come nell'immagine) (specifica secondo IATA P650).

(Le etichette per merci pericolose UN3373 già pronte possono essere ordinate anche online da diverse aziende).